



# СТОЛИК СО СКОЛЬЗЯЩИМ УПОРОМ модель АСП 2.0



Этикетка  
АВЕ 406.000.000 ЭТ

## Комплектность

Столик (основание, скользящий упор) 1 шт  
Магнитный держатель 1 к-т  
Этикетка 1 шт

Светильник ЛЮКС 2.1 - поставка по дополнительной заявке

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Исправления не допускаются

модель АСП 2.0	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для **АСП 2.0 АВЕРОН** (далее - **АСП**) - столика со скользящим упором для локтя руки и магнитными держателями печатных плат.

1.2 **АСП** предназначен для облегчения ручной установки SMD-компонентов.

### 1.3 Условия эксплуатации

- температура окружающего воздуха 10-35 °С
- относительная влажность воздуха при 25°С, не более 80 %

### 1.4 Основные технические характеристики

- размер рабочего поля 380×400 мм
- габариты 450×60×430 мм
- масса, не более 7,3 кг
- упаковка (данные для справки) 470×470×95 мм

### 1.5 Особенности

Возможность установки светильника ЛЮКС 2.1 (поставка по дополнительной заявке).

Возможность фиксации питателей АПЛ 1.0/1.1 (5) основанием **АСП**.

## 2 УСТРОЙСТВО


- 1 - основание
- 2 - скользящий упор
- 3 - магнитный держатель (6 шт)

## 3 РАБОТА

Разместить **АСП** на ровной горизонтальной поверхности так, чтобы скользящий упор (2) сдвигался вправо (см. рис.)

при работе правой рукой или, соответственно, влево, при работе левой рукой. Закрепить платы между держателями (3).

При наличии светильника ЛЮКС 2.1 (4) закрепить его к скользящему упору с помощью крепежа из комплекта светильника.

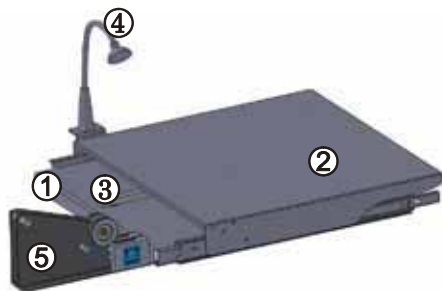

## 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае загрязнения: снять платы и протереть поверхности устройства влажной мягкой тканью с использованием, при необходимости, бытовых моющих средств. Перед дальнейшей работой узлы устройства просушить.

## 5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Адрес Изготовителя:

**ООО «ВЕГА-ПРО» 620102, Екатеринбург, Чкалова 3**  
тел. (343) 234-65-86, факс (343) 234-65-72

для контактов

**ООО «Аверон МЕД» ic@averon.ru**  
тел./ факс (343) 234-65-79 **www.averon-smt.ru**

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.