



СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ лабораторный

модель СУЛ 1.0 АПИК



Этикетка
АВЕ 099.000.002 ЭТ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Стол универсальный лабораторный СУЛ 1.0 АПИК АВЕРОН (далее **СУЛ**) – предназначен для организации рабочего места по пайке печатных плат на конвекционной инфракрасной печи АПИК 2.1 М*, ТО 5621-039-52331864-2008, ОКП 562100.

1.2 СУЛ эксплуатируется совместно с внешней вытяжкой, рекомендуется АВГЛ АВЕРОН*, или ПВУ 1.0 СТАЙЕР* с модулем фильтра для нейтрализации газов ЗОНТ 1.0 БОКС* (далее – ЗОНТ).

1.3 Условия эксплуатации

окружающая температура 10...35 °С
влажность при 25 °С, не более 80 %

1.4 Основные технические характеристики

размер вытяжной камеры (ШхВхГ) 550×390×470 мм
максимальная нагрузка на столешницу 100 кг
диаметр фланца для воздуховода от вытяжки 100 мм
масса, не более 32 кг
габариты (ШхВхГ) 550×1325×635 мм

1.5 Особенности

- металлическая конструкция;
- эффективное удаление внешней вытяжкой из рабочей зоны газов и запахов при работе за счет размещения печи в закрытой с пяти сторон нише;
- фланец для соединения с воздуховодом внешней вытяжки;
- «окна» в задней стенке (6) для кабелей, шлангов и пр.



2 КОМПЛЕКТНОСТЬ, рис.1

1 – Рама	- 2 шт
2 – Столешница	- 1 шт
3 – Ножки	- 4 шт
4 – Ящик с ручкой	- 1 шт
5 – Панель передняя	- 1 шт
6 – Стенка задняя	- 1 шт
7 – Стенка боковая	- 2 шт
8 – Крышка	- 1 шт
9 – Фланец	- 1 шт
Пластина фланца	- 1 шт
Гайка М4	- 27 шт
Винт М4×8	- 29 шт
Шайба увеличенная 4 (ув.)	- 33 шт
Шайба увеличенная 5	- 4 шт
Шайба гровера 5 (гр.)	- 4 шт
Винт М5×14	- 4 шт
Гайка колпачковая М4	- 4 шт

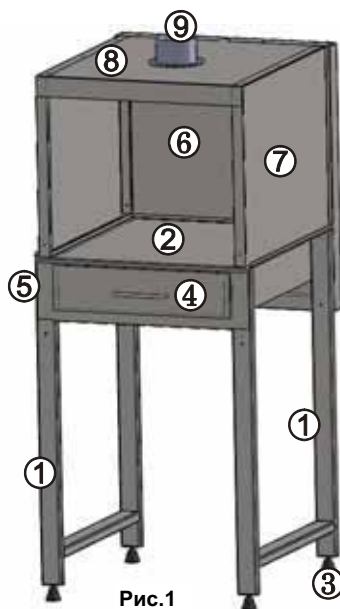


Рис.1

- Конвекционная инфракрасная печь АПИК 2.1 М
- Модуль угольного фильтра ЗОНТ 1.0 БОКС
- Пылесасывающее устройство ПВУ 1.0 СТАЙЕР
- Вытяжка газовая локальная АВГЛ 1.0

Примечание: - поставка по дополнительной заявке

* - эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей эксплуатационной документации.

3 ПОРЯДОК СБОРКИ

Во избежание перекосов стол собирать на ровной поверхности в вертикальном положении!

3.1 Скрепить заднюю стенку **(6)** с рамами **(1)** винтами М5×14, используя шайбы ув.5 и шайбы гр.5.

3.2 Установить панель **(5)** и закрепить колпачковыми гайками М4 (4 шт) с ув.шайбами М4.

3.3 Установить столешницу **(2)**.

3.4 Установить и закрепить:

- боковые стенки с помощью винтов М4х8 с гайками М4 и ув. шайбами 4;
- крышку **(8)** с помощью винтов М4х8 с гайками М4 и ув. шайбами 4.

3.5 Скрепить заднюю кромку столешницы с задней стенкой **(6)** с помощью винта М4х8, шайбы ув. 4, гайки М4.

3.6 Закрепить ручку на ящике **(4)** винтами М4×8 с шайбами 4.

3.7 Вставить ящик в направляющие.

3.8 Закрепить фланец **(9)** на пластине с помощью винтов М4х8 с гайками М4 и ув. шайбами 4. Пластина с фланцем **(9)** закрепить на крышке **(8)** с помощью винтов М4х8 с гайками М4 и ув. шайбами 4. Подсоединить к фланцу **(9)** воздуховод от внешней вытяжки.

Примечание: При использовании ЗОНТ вместо фланца **(9)** с пластиной закрепить вход воздуховода ЗОНТа.

4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель:

ООО «ВЕГА-ПРО»

620102, Екатеринбург, Чкалова 3

тел. (343) 234-65-86, факс (343) 234-65-72

для контактов

ООО «Аверон МЕД»

тел./ факс (343) 234-65-79

ic@averon.ru

www.averon-smt.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель СУЛ 1.0 АПИК	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	<hr/> м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.